



ITEMS REQUIRED FOR UPGRADE
ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE À NIVEAU
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN

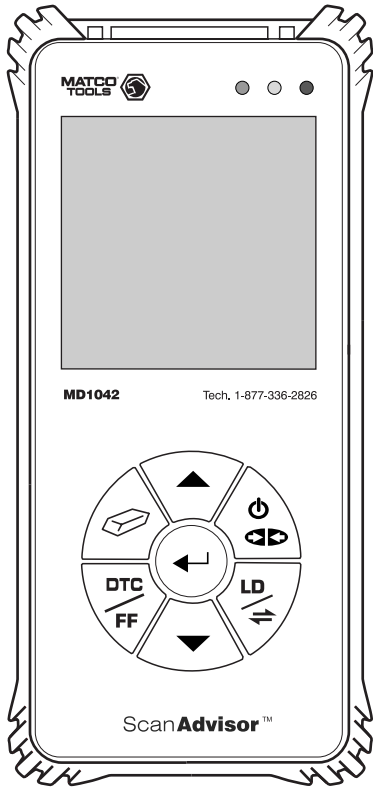


MD1042 ScanAdvisor
ScanAdvisor MD1042
ScanAdvisor MD1042




ABS/SRS Upgrade Card
(purchased through Matco Tools)
Carte Mise à Niveau ABS/SRS
(acheté chez Matco Tools)
Tarjeta para Actualización ABS/SRS
(comprado de Matco Tools)

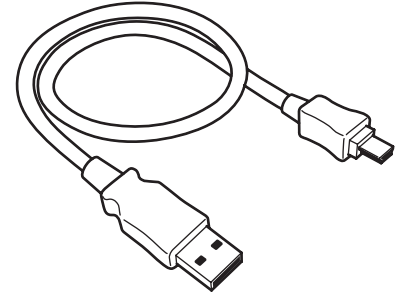

Mini USB Cable
Mini-câble USB
Cable Mini USB

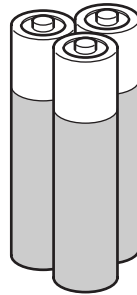


AA Batteries (3 req'd)
Piles AA (3 piles nécessaires)
Baterías AA (se necesitan 3)

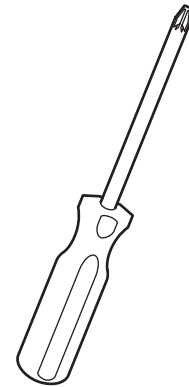

Phillips Head Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme
Destornillador de cabeza Phillips



Matco PC-Link
Logiciel Matco PC Link
Matco PC Link

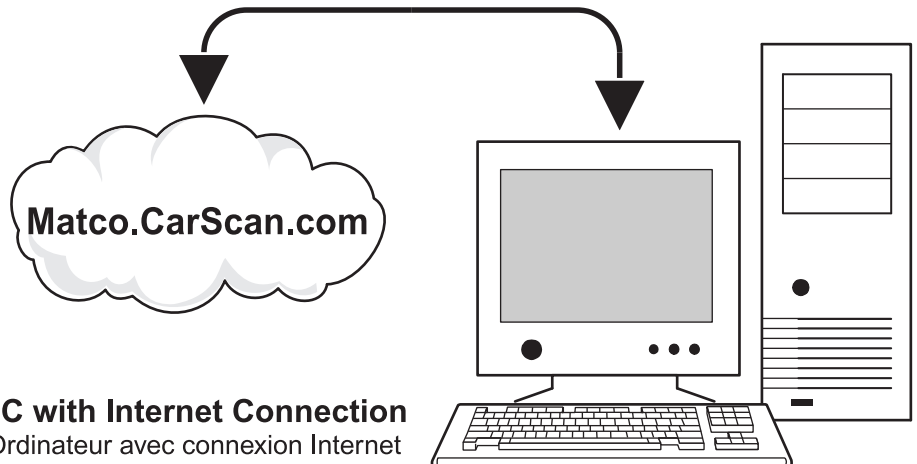

PC with Internet Connection
Ordinateur avec connexion Internet
PC con conexión de Internet

UPGRADE PROCEDURES


PROCÉDURE DE MISE À NIVEAU

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN

1 Install the latest version of Matco PC Link software. Software download is available at Matco.CarScan.com/Support.

Installez la dernière version du logiciel Matco PC Link. Téléchargement du logiciel est disponible à Matco.CarScan.com/Support.


Instalar la última versión del software Matco PC Link. Descarga de software está disponible en Matco.CarScan.com/Support.

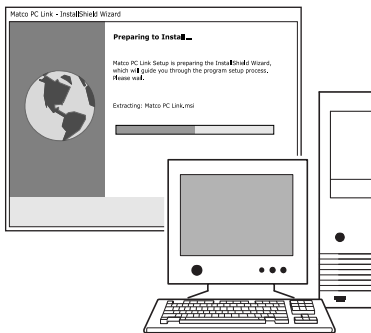

2 Remove the battery cover from the back of the tool using a Phillips head screwdriver.

Avec un tournevis à pointe cruciforme, retirez le couvercle du compartiment à piles sur l'arrière de l'outil.


Retire la cubierta de la batería de la parte posterior de la herramienta con un destornillador phillips.

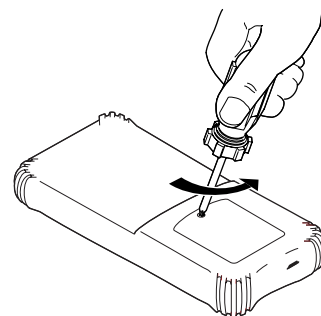

3 Install three new AA batteries as the upgrade process may take up to 20 minutes. Reinstall the battery cover once complete.

Installez trois piles AA neuves car la procédure de mise à niveau peut durer une vingtaine de minutes. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles lorsque vous avez terminé.

Inserte tres baterías AA nuevas como el proceso de actualización puede tardar hasta 20 minutos. Una vez completado, vuelva a instalar la cubierta de la batería.

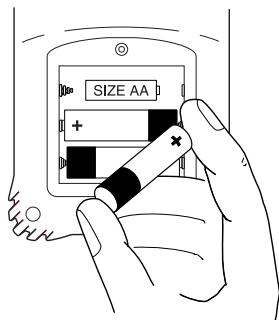

4 Launch the installed Matco PC-Link software on your computer.

Lancer le logiciel Matco PC-Link installé sur votre ordinateur.

Inicie el software Matco PC-Link instalado en su computadora.




Matco PC Link

5 Connect the tool to your PC using the Mini USB cable.

Avec le mini-câble USB inclus, connectez l'outil à votre ordinateur.


Conecte la herramienta a su PC usando usando el Mini USB cable.

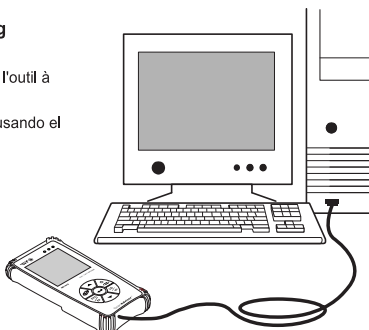

6 The Function Upgrade screen displays. Enter the UPGRADE# and CVN# located on the back of the Matco Tools ABS/SRS Upgrade Card, then select UPGRADE to continue.

L'écran de mise à niveau s'affiche. Saisissez le numéro de mise à niveau (UPGRADE#) et le numéro CVN (CVN#) situé au verso de la carte de mise à niveau ABS/SRS de Matco Tools, puis sélectionnez UPGRADE pour continuer.


Aparece la pantalla de actualización de Función. Introduzca el número de actualización (UPGRADE#) y el número de CVN (CVN#) situado en la parte posterior de la tarjeta de actualización de ABS/SRS de Matco Tools, luego seleccione UPGRADE para continuar.

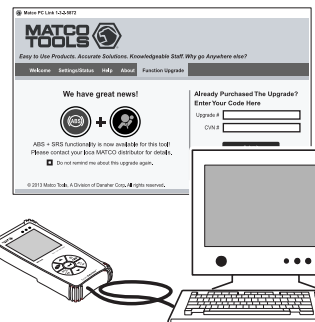

7 Once MD1042 reprogramming has been finalized through Matco PC Link, disconnect the tool from your PC. Your MD1042 is now upgraded with ABS/SRS functionality.

Lorsque le logiciel Matco PC Link a terminé de reprogrammer l'appareil MD1042, déconnectez l'outil de l'ordinateur. Votre appareil MD1042 est maintenant mis à niveau avec la fonctionnalité de l'ABS/SRS.

Al terminar la reprogramación del MD1042 a través del Matco PC Link, desconecte la herramienta de su PC. Su MD1042 ahora se actualiza con la funcionalidad de ABS/SRS.

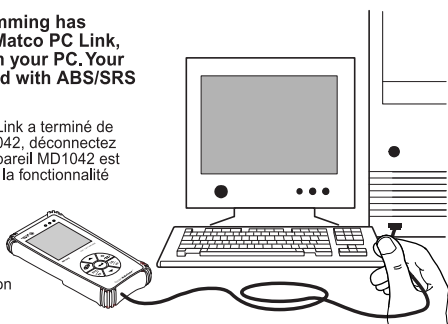

8 For assistance, please call 877-33-MATCO (877-336-2826) 6AM-6PM, 7 days a week PST.

Si vous avez besoin d'assistance, composez le 877-33-MATCO (877-336-2826) de 6 h 00 à 18 h 00, sept jours pour semaine, Heure du Pacifique.

Para obtener ayuda, llame al 877-33-MATCO (877-336-2826) entre las 6 a.m. y las 6 p.m., siete días a la semana, hora del Pacífico.

